



Accesorio de aislamiento

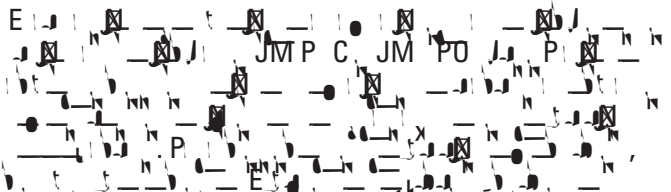


JM: (800) 922-5922. **NOTA:** las placas JM PVC RhinoPlate deben usarse en los sistemas PVC de JM y las placas JM TPO RhinoPlate deben usarse en los sistemas TPO de JM; las placas JM TPO y JM PVC RhinoPlate no son intercambiables.

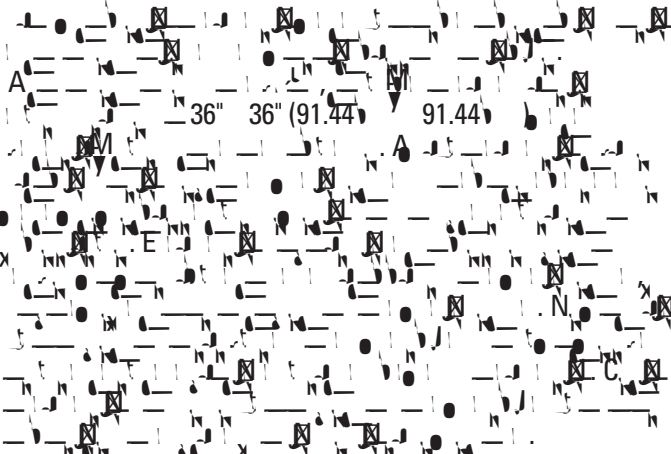

NOTA: no fuerce en exceso


NOTA: no haya humedad en la plancha o la membrana

Instalación de las membranas

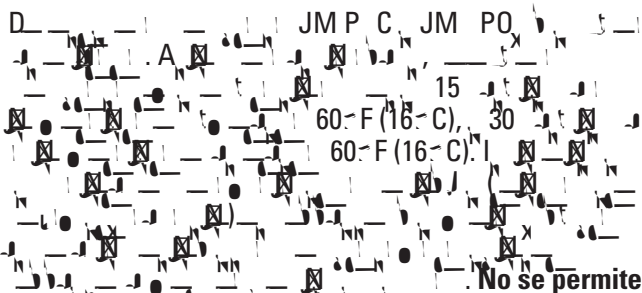


NOTA: No se permite la construcción por etapas.


Unión de la membrana

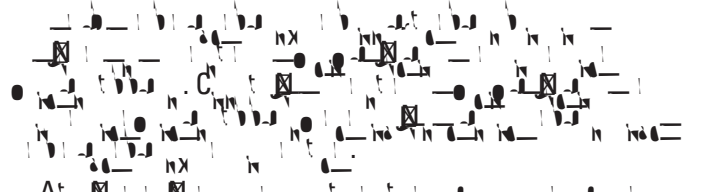


NOTA: para acelerar el ritmo, **AD E ENCIA:** 100%

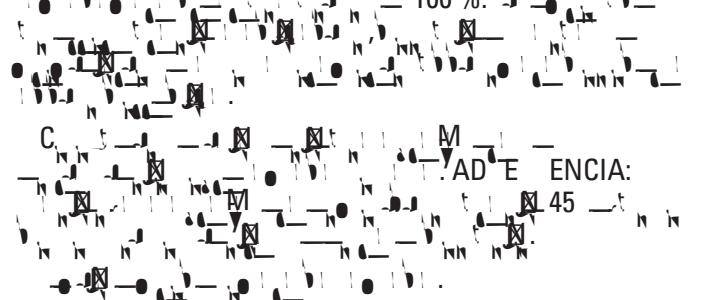


NOTA: para evitar daños a la membrana, **AD E ENCIA:** 45%

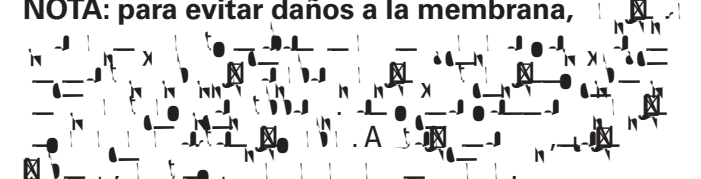

NOTA: para determinar si se ha realizado una soldadura,

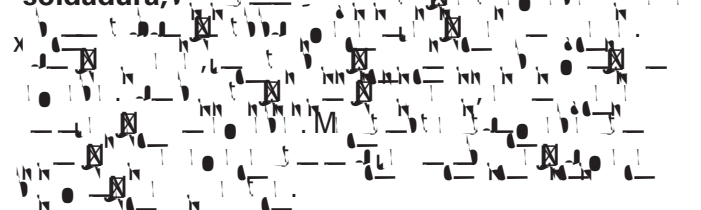

NOTA: las placas RhinoPlates sólo están aprobadas

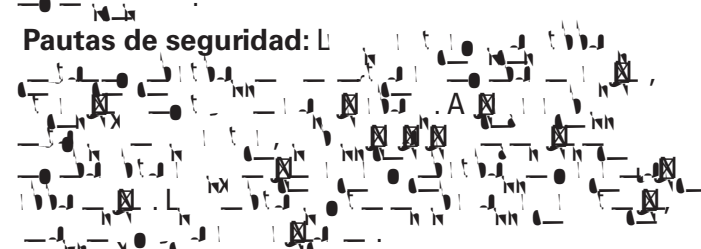

Pautas de seguridad: